

Schön, dass Sie unsere Buttonmaschine ausleihen!


Die Buttons haben im „offenen“ Format einen Durchmesser von 70 mm, in fertiger Form sind dann auf der Vorderseite 55 mm sichtbar.

So einfach stellen Sie ihren Button her:

1. Legen Sie in die linke Buttonkammer einen silbernen Deckel, mit der glatten Seite nach oben.
2. Legen Sie dann ihren ausgeschnittenen Papierrohling ein (hierfür steht eine Schneidemaschine zur Verfügung, die Sie mit der Buttonmaschine kostenfrei dazu nehmen können.
3. Legen Sie eine Folie ein und achten Sie darauf, dass alles mittig bündig abschließt.
4. Drücken Sie den Hebel fest nach unten, bis sie einen Widerstand überwunden haben. Beim Öffnen der Buttonmaschine bleiben die Bestandteile in der Maschine.
5. Legen Sie in die rechte Kammer ein Buttonunterteil ein und achten Sie darauf, dass die Nadel nach unten zeigt.
6. Drehen Sie die Maschine nach rechts, so dass die rechte Kammer unter der Presse liegt.
7. Drücken Sie den Hebel fest nach unten. Nach dem Öffnen können Sie den fertigen Button entnehmen.

Gerne können Sie die Vorlage für die Buttons herunterladen (www.ej-in.de) und zur Erstellung einer eigenen Vorlage benutzen.

Evangelische Jugend
im Dekanat Ingolstadt
www.ej-in.de

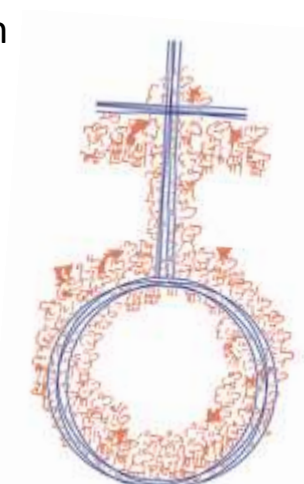

Vorlage/Anleitung Buttons